



# 使用说明书

*MX-8D MX-12D* 



Vinal<sub>®</sub>



AUDIO CORPORATION

# 产品使用前

为了更好地了解本产品的特点和调控方法,用户使用前请仔细阅读本手册并理解 其内容,小心仔细地使用会延长产品的寿命。

### 操作使用说明

- 1. 最重要的是确认电源电压值,本机使用~100-240V 60/50Hz。
- 2.将电源插入插座前,电源开关应处于"OFF"状态。
- 3.使用前,将下列旋钮处于下列位置。
  - 主控制推子 4 、4 、4 、5 、5 :置于 "∞"。
- 每个声道的音量推子 22: 置于"∞"
- 增益 ⑨: 左旋至底部。
- HIGH **①**、MID **②**、LOW **③**:置于"中间"。
- MON1 (4)、MON2 (5)、EFF (6): 左旋置底部("0")。
- 声像调节 切: 置于中间位置"中间"。
- PFL 13: 置于"释放"位置。
- GRAPHIC EQ 30 (图示均衡):置于中间位置"0"。
- 其余旋钮置于左侧底部。
- 4.闭合电源开关。
- 5.将主音量置于"20"。
- 6.接入MIC或其它信号源将相应声道音量置于"30"。
- **7.**向右旋转增益 **9**,信号显示 **3** 应忽明忽暗,若一直亮着,则表明信号过大,应降低增益。
- 8.按照自己的喜好,调整音调控制 🛈 、🗘 。
- 9.调整主控制通道 ❷、输入通道 ❻、以及效果选择 ❸、❺,以得到最佳的回声效果。
- 10. 各声道信号可通过调节声像调节电位器 😈 ,得到最佳声像效果。
- 11. 调整图示均衡 30 和每个声道的音调旋钮,使效果更佳(向上提高电平,向下则反之)。

# 注意事项

- 1.本装置应离墙10厘米以上,便于通风。
- 2.本装置不要安装于非工作人员容易接触的位置,如走廊和舞台前面等处。
- 3.本装置应远离各类辐射源,磁性器件和散热器出口,并避免光直射,勿放置在湿度大和灰尘较多的地方,这样可以延长使用寿命。
- 4.将电源插头与插座紧密相连。
- 5.扬声器(音箱)尽可能远离麦克风。
- 6.用干燥的软布清洁表面,严禁使用任何化学溶剂。

# **Vinal**®

## AUDIO CORPORATION

# 参数指标

性能型号	MX-8D	MX-12D						
MIC输入	平衡,60	OdB, 1kΩ						
线路输入	平衡, 40	dB, 10kΩ						
单声道均衡	3BAND, $\pm$ 15dB LOW:80Hz;	MID:2.5KHz; HIGH:10KHz;						
主均衡	7BAND, ±15dB, 63, 160, 400, 1K, 2.5K, 6.3K, 10K							
输出噪声	<-80dB							
失真(THD)	<0.03%(at 1KHz)							
频率响应	10Hz~30k	Hz~30KHz(3dB)						
耳机	220mW,220Ω							
电源电压	~85-265V	60/50Hz						
主输出电平	4V F	RMS						
通道数	8CH 12CH							
尺寸(宽×高×深)	390×432×80mm 499×432×80mm							
净重	5.2kg 6.5kg							

如有变动恕不另行通知

# 产品附件


1.说明书	 1本
2.保修卡	 1本
3.合格证	 1本

警告

本机机箱内有高压部件,用户不要擅自打开机盖,亦不要将本机放置于潮湿和淋雨的地方,以免发生电击事故,如出现故障,请与你的经销商或厂家联系。

AUDIO CORPORATION


## 系统框图

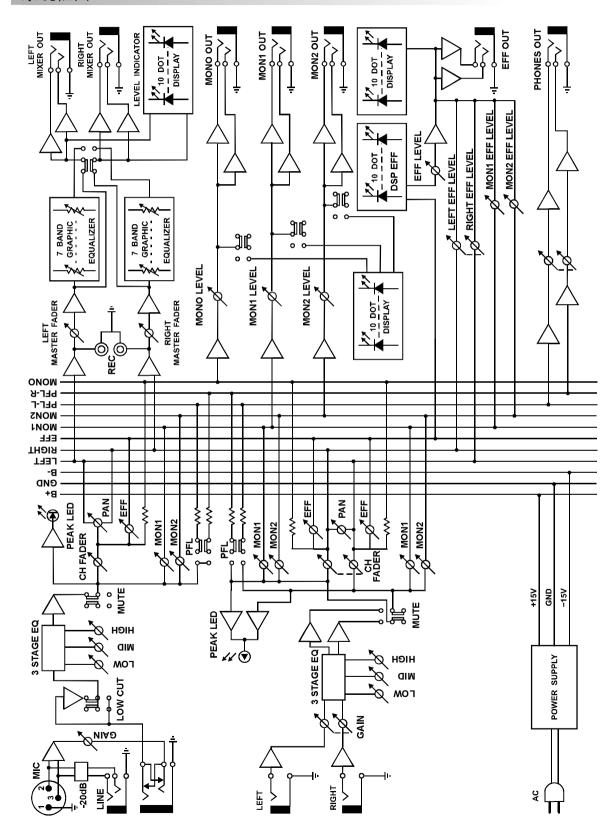



#### AUDIO CORPORATION

# 操作与功能键

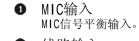

② 线路输入 线路平衡输入插口。

插入
 可从此插口输出到外接设备,并由外设处理后输入回本机。

48V指示灯 48V幻像电源指示灯。

3 幻像电源开关 48V幻像电源开关。

6 左声道输入

右声道输入

信号输入指示 指示灯闪亮时,表示输入电平幅度合适。

9 增益 调整通道的增益。

**⑩** 低切 按下开关时,把**70Hz**以下的低频切除。

高音调节 调整通道的高频,一般置于中间的位置。可按听众的喜好 调整,顺时针旋转可提高高频响度,逆时针则降低高频响度。

中音调节 调整各个声道的中频,调整方法同高音。

● 低音调节 调整各个声道的低频,调整方法同高音。

4 辅助1 调整各声道送往辅助1声道的信号大小。

**⑤** 辅助2 调整各声道送往辅助2声道的信号大小。

**13** 效果 调整此声道的效果音量大小。


**⑰** 平衡调整 调整信号在左右两声道的分量,以得到需要的音像定位。

◎ 削波及监听指示显示 按下⑩时,指示灯长亮;如果没按下❸时,此灯也在闪亮。则表示信号太大而削波。

静音开关 按下开关时,此通道处于静音状态。

静音显示 指示灯亮时,此通道处于静音状态。


2 通道音量 调整通道的音量。

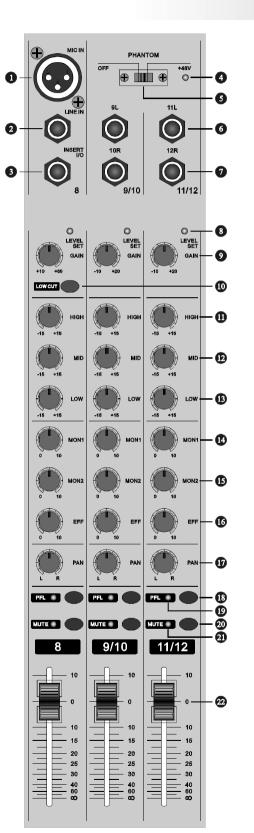

# Vinal<sub>®</sub>

AUDIO CORPORATION

# 操作与功能键

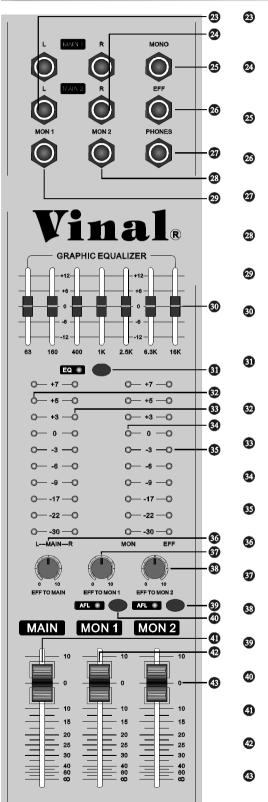

2 左声道输出

左声道主音量信号输出,用于连接各种周边设备的信号输入端。

❷ 右声道输出

右声道主音量信号输出,用于连接各种周边设备的信号输入端。

3 辅助输出

辅助信号输出,用于连接各种周边设备的信号输入端。

- 郊果输出 数字效果器信号输出。
- **3** 耳机输出

用于监听各通道的信号。

❷ 辅助2输出

辅助2信号输出,用于连接各种周边设备的信号输入端。

❷ 辅助1输出

辅助1信号输出,用于连接各种周边设备的信号输入端。

30 多段均衡控制

对最终混合信号进行音色调整,用户可按照听音位置和听 众的喜好进行调整。

3 均衡选择开关

推进时:输出信号经过多段均衡处理。 释放时:输出信号不经过均衡处理。

❷ 电平显示

左声道输出电平指示。

33 电平显示

右声道输出电平指示。

) 电平显示 辅助通道输出电平指示(MONO、MON1、MON2)。

- 35 电平显示
- 效果器输出电平指示。
- 36 主音量效果控制

调整主输出的效果音量。

**3** 辅助1效果音量控制

调整辅助1的效果音量。

3 辅助2效果音量控制 调整辅助2的效果音量。

∞ 电平显示

"推进"时,显示辅助2(MON 2)的电平指示。

● 电平显示

"推进"时,显示辅助1 (MON 1)的电平指示。

4 主音量控制(左右)

调整左右声道的最终输出音量。

❷ 辅助1音量控制

调整辅助1的最终输出音量。

❸ 辅助2音量控制

调整辅助2的最终输出音量。


# Vinal<sub>®</sub>

AUDIO CORPORATION

# 后板示意图




# 系统连接图2

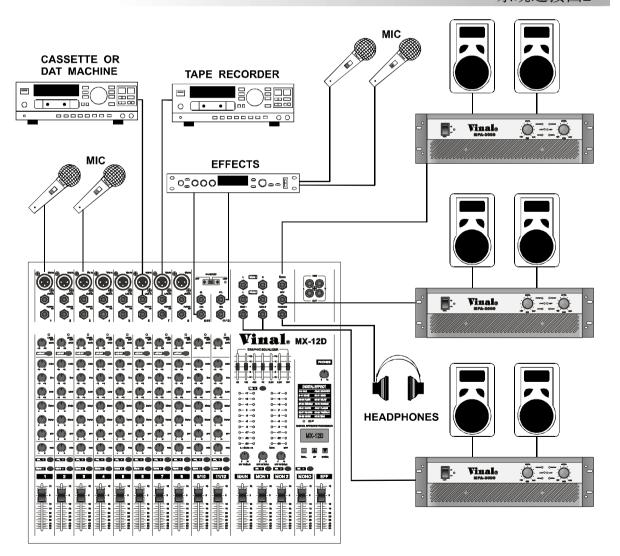

# Vinal<sub>®</sub>

#### AUDIO CORPORATION


# 系统连接图1

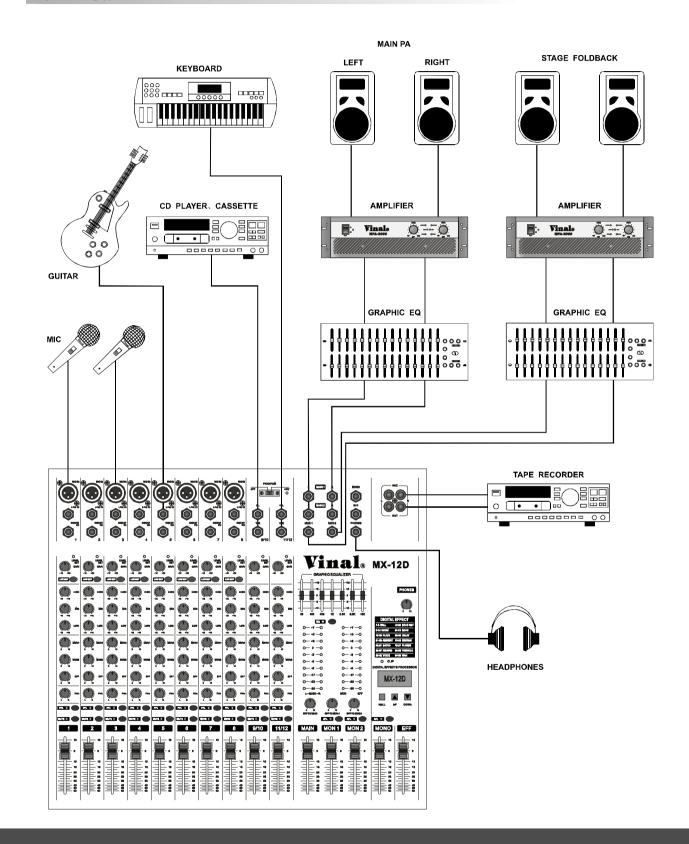

# Vinal<sub>®</sub>

#### AUDIO CORPORATION

# 操作与功能键

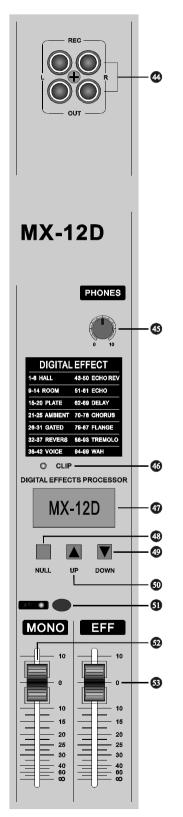

- ◆ 录音输出插座
  用于连接卡座录音。
- **⑤** 耳机音量控制 调整耳机的最终输出音量。

- 静音选择 "推进"时无效果输出, "释放"时有效果输出。

- ① 电平显示 "推进"时,显示辅助(MONO)的电平指示。
- 致果主音量控制 调整效果的主音量输出。

# Vinal<sub>®</sub>

# AUDIO CORPORATION

# 操作与功能键



- ❸ 电源开关 用于接通和切断电源。
- ❸ 保险丝 更换保险丝时,请选用同规格的保险丝。

# 效果功能说明

#1	HALL	2.0	sec	#17	PLATE	2.0	sec
#2	HALL	2.5	sec	#18	PLATE	2.5	sec
#3	HALL	3.0	sec	#19	PLATE	3.0	sec
#4	HALL	4.0	sec	#20	PLATE	4.0	sec
#5	HALL	5.0	sec	#21	AMBIENT	0.5	S
#6	HALL	6.0	sec	#22	AMBIENT	0.7	S
#7	HALL	8.0	sec	#23	AMBIENT	1.0	S
#8	HALL	10.0	sec	#24	AMBIENT	1.3	S
#9	ROOM	1.0	sec	#25	AMBIENT	1.6	S
#10	ROOM	1.5	sec	#26	GATED	75	ms
#11	ROOM	2.0	sec	#27	GATED	100	ms
#12	ROOM	2.5	sec	#28	GATED	125	ms
#13	ROOM	3.0	sec	#29	GATED	150	ms
#14	ROOM	4.0	sec	#30	GATED	200	ms
#15	PLATE	1.0	sec	#31	GATED	300	ms
#16	PLATE	1.5	sec	#32	REVERS	75	ms



# AUDIO CORPORATION

# 效果功能说明

#33	REVERS			100	ms	#67	DELAY		3	300	ms
#34	REVERS			125	ms	#68	DELAY			100	ms
#35	REVERS			150	ms	#69	DELAY		5	500	ms
#36	REVERS			200	ms	#70	CHORU	S		f	ast
#37	REVERS			300	ms	#71	CHOR	&	ЕСНО	0.1	S
#38	VOICES			60	ms	#72	CHOR	&	ROOM	1	S
#39	VOICES			80	ms	#73	CHORU	S		m	ed
#40	VOICES			100	ms	#74	CHOR	&	ЕСНО	0.2	S
#41	VOICES			120	ms	#75	CHOR	&	HAU	2	2 s
#42	VOICES			140	ms	#76	CHORU	S		sl	ow
#43	ECHO	&	REV	0.10	) s	#77	CHOR	&	ЕСНО	0.3	S
#44	ЕСНО	&	REV	0.15	5 s	#78	CHOR	&	HALL	۷	1 s
#45	ЕСНО	&	REV	0.20	) s	#79	FLANG	ER		fa	ıst
#46	ЕСНО	&	REV	0.25	5 s	#80	FLAN	&	ЕСНО	0.1	. S
#47	ECHO	&	REV	0.30	) s	#81	FLAN	&	ROOM	1	s
#48	ECHO	&	REV	0.35	5 s	#82	FLANG	ER		m	ed
#49	ECHO	&	REV	0.40	) s	#83	FLAN	&	ЕСНО	0.2	2 s
#50	ECHO	&	REV	0.50	) s	#84	FLAN	&	HALL	4	2 s
#51	ECHO			100	ms	#85	FLANG	ER		slo	ow
#52	ECHO			125	ms	#86	FLAN	&	ЕСНО	0.3	B s
#53	ECHO			150	ms	#87	FLAN	&	HALL	4	4 s
#54	ECHO			200	ms	#88	TREMO	LO		f	ast
#55	ECHO			250	ms	#89	TREM	&	ROOM	1	S
#56	ECHO			300	ms	#90	TREMO	LO		m	ed
#57	ЕСНО			350	ms	#91	TREM	&	HALL	2	S
#58	ECHO			400	ms	#92	TREMO	LO		slo	ow
#59	ECHO			500	ms	#93	TREM	&	HALL	4	S
#60	ECHO			650	ms	#94	WAH		WAH	fa	ıst
#61	ECHO			800	ms	#95	WAH	&	ROOM	1	S
#62	DELAY			50	ms	#96	WAH		WAH	me	ed
#63	DELAY			100	ms	#97	WAH	&	HALL	2	S
#64	DELAY			150	ms	#98	WAH		WAH	sl	ow
#65	DELAY			200	ms	#99	WAH	&	HALL	4	S
#66	DELAY			250	ms						